



感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。

相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前请仔细阅读本手册。

产品中有害物质的名称及含量

本产品符合欧盟的RoHS指令，产品中有害物质的含量符合GB/T 20072-2006的要求。
(由于技术和经济的原因暂时无法实现替代和减量化)

1 警告注意事项



请将本机放置在平滑的地方，请注意不要翻倒。
(以免机器损坏或因翻倒而引起火灾等危险。)

请勿将手伸入碎纸口，以免受伤。))



危险，请勿湿手操作电源插头。
(以免造成触电或意外受伤。)



倒粉碎物、移动或拆卸本机时，请小心尖锐边缘，以免受伤。



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。
(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。
(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。



危险，请勿让儿童使用。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、戒指等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。
(以免引起火灾。)

2 装箱清单

拆开包装箱后, 请检查产品外观是否完好无损, 清点所有配件。如有缺损, 请与经销商联系!

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	脚轮	4个	放置于纸屑桶内

3 产品规格

货号	14400/2725B SE662/T604	9956	14401	14402	14403	34250
额定电源	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
额定功率 (W)	270	240	220	220	600	270

碎纸类型	段状	段状	段状	段状	段状	段状
碎纸效果 (mm)	4x40	2x12	2x12	3x15	4x30	4x40
能否碎光盘	可碎光盘	可碎光盘	可碎光盘	可碎光盘	可碎光盘	可碎光盘
碎纸能力 (70g, A4) (张)	16	8	10	13	25	16
碎纸速度 (ml/min)	≥2	≥1.8	≥1.6	≥1.6	≥2	≥2
入纸口宽度 (mm)	240	220	240	240	240	240
入光盘口宽度 (mm)	122	126	120	120	126	122
纸屑桶容量 (L)	31	23	20	20	31	31
机器外形尺寸 (mm)	390x302x615	375x273x563	370x270x563	370x270x563	390x302x578	390x302x615
重量 (kg)	15.2	11.4	12.6	12.6	17.2	15.2
连续工作时间 (min)	30	20	30	30	30	30
是否带纸报警	是	否	是	是	是	是

*测试数据为得力实验室所得, 测试环境及工具的改变可能会导致结果偏差。


4 保养方法

1. 保养前, 必须拔掉电源插头;
2. 保养前, 必须清理机器外部零件的清理;
3. 清洁外部时, 注意不要让水滴入机器内部。

注: 清洁机器外壳时, 要用软布沾上软性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭, 注意擦拭布不可掉入进纸口内, 且不可使用汽油、苯类、稀释剂等有机溶剂和去污粉。

5 产品外形结构及名称

1. 光盘口
2. 进纸口
3. 拉手
4. 可视窗口
5. 纸屑桶
6. 反转

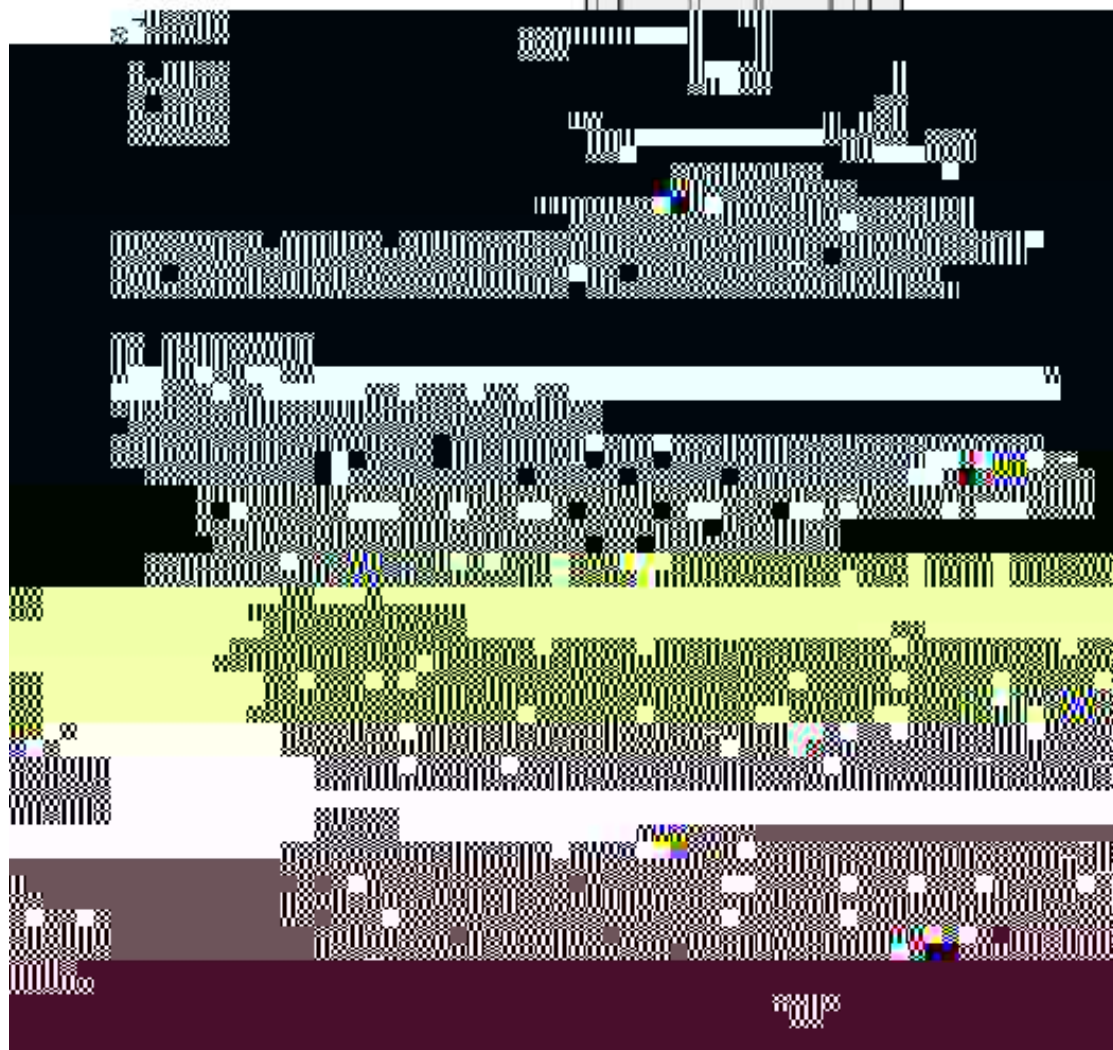

7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好，无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压

LAN 灯

LAN 灯不亮或不闪，网络不通

原因及解决方法

网线未插好

重新插好网线并检查网线是否完好

网线不通

更换网线

网线插在错误的网口

将网线插在正确的网口并检查网线是否完好

网卡接口

故障

网卡接口松动，重新插好网卡

LAN 灯闪烁

网卡接口松动或网线松动

重新插好

网卡灯亮

网卡接口松动或网线松动

重新插好网线


注：当您的设备长时间无法开机时，请关闭设备电源，并拔出电源线，将设备放置一段时间后再开机，或尝试重新插拔网线。

8 回收

请妥善处理您的设备，将设备送到专门的回收点，以防止废物的产生并帮助推动材料回收。

产品保修卡

感谢您购买本公司

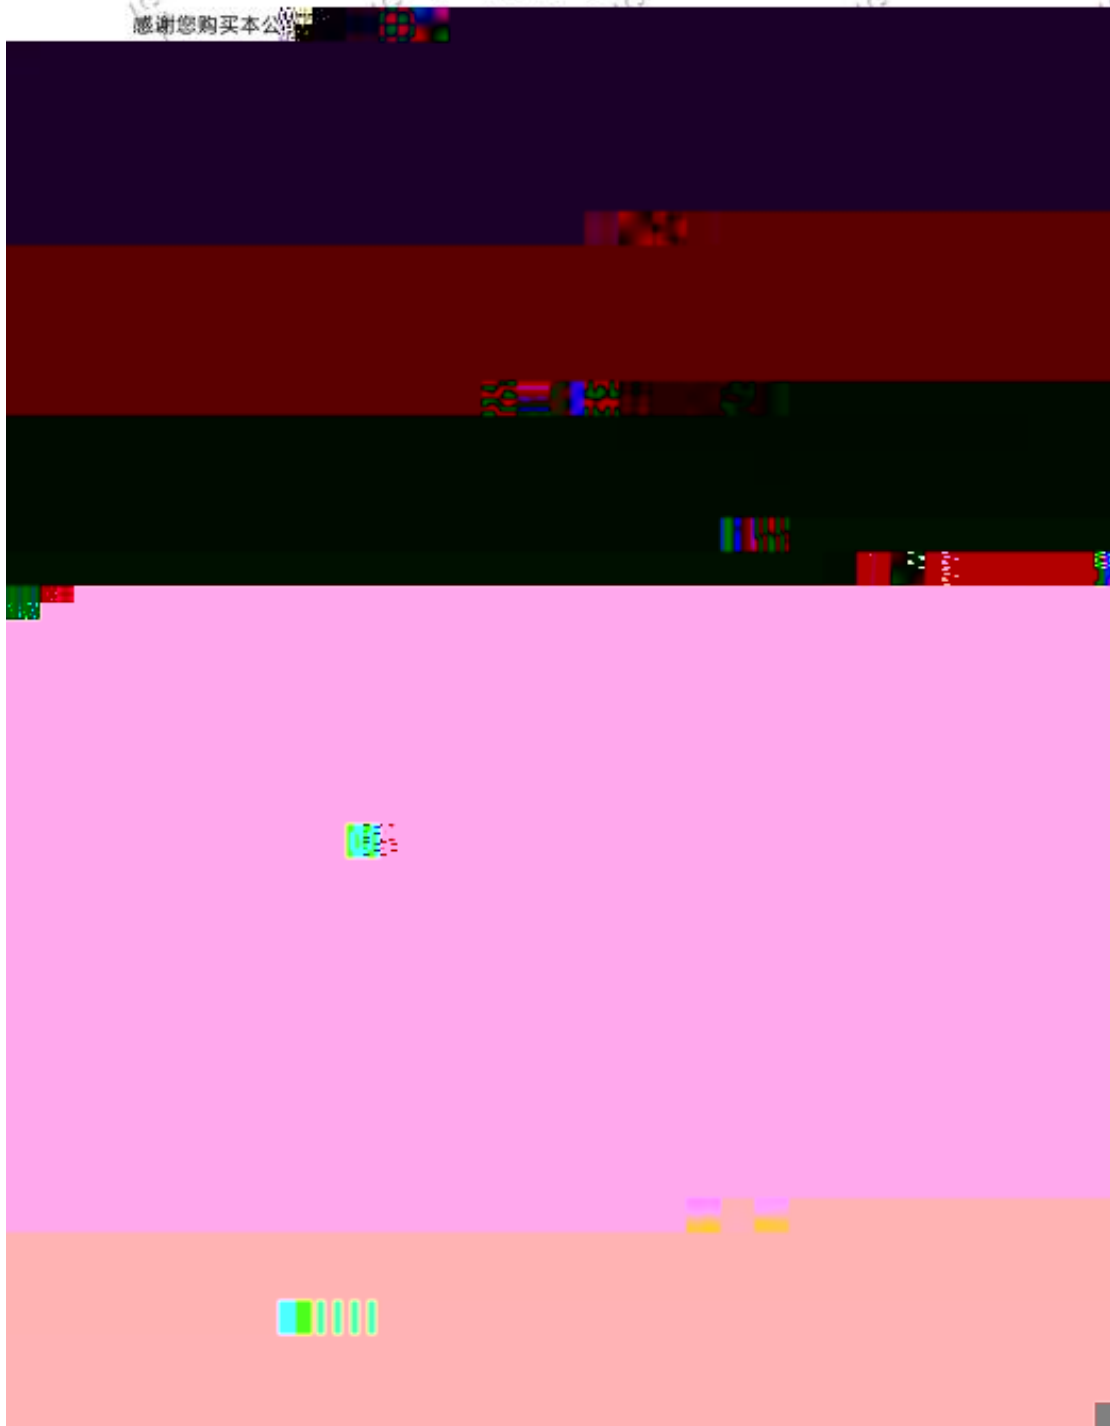

特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

合格证

检验员: _____

生产日期: _____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.4
日期: 2020年5月

