

deLi得力

佳田得力



感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确地使用本产品，请仔细阅读以下操作手册。

操作手册



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。
(以免引起火灾或触电。)



装箱清单

拆开包装箱后, 请检查产品外观


序号	名称
1	碎纸机
2	使用说明书

是否完好无损, 清点所有配件。如有缺损, 请与经销商联系!

数量	备注
1台	

5 产品外形结构及名称

1. 后盖
2. 电源开关
3. 正转
4. 自动进纸托纸盘
5. 手动进纸入纸口
6. 拉手
7. 可视窗口
8. 纸屑桶
9. 脚轮

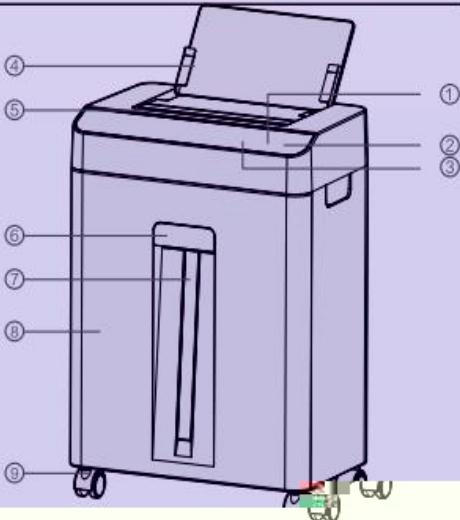

6 使用说明

1. 对照您的机器电压规格，接通220V电源。
2. 按下背部电源开关“J”按钮，再按下电源按钮，机器启动处于待机状态，即可开始碎纸。
当您使用本机时，首先，将电源插头插入插座，当听到机器启动声后，再按一下背面的“J”按钮，关机时按一下。
3. 在您正在处理在废纸的文件时，可按下右侧电源开关“反转”按钮，机器会反转将卷的文件推出。

4. 当您在处理过含有生锈时，机器会自动反转停顿、停止，然后机器自动停顿出锈，机器处于待机状态，等待下一次操作。如果因生锈导致卡机，可按下“反转”按钮，将机器自动反转，待生锈物掉出后，再按一下“反转”按钮，使机器恢复正常。


5. 当您在处理过含有钉子时，机器会自动反转停顿、停止，然后机器自动停顿出钉子，机器处于待机状态，等待下一次操作。

6. 请勿将本机与家用电器共用一个插座，以免造成电器损坏或火灾。

7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
机器不工作	电源插头未插好，无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
	纸桶未推入预定位置	推入纸桶
	机器因长时间连续工作，电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张插入透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数，重新放入碎纸口
机器堵转	卡纸	选择“反转”按钮，将过量纸张倒出

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；

以下情况本公司将不实行免费保修服务，需要收费维修：

- (1) 超过保修期的；
- (2) 未按产品说明书要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
- (3) 不是本公司生产的，擅自改装的产品或非本公司生产的产品；
- (4) 因不可抗力造成的机器故障或损坏；
- (5) 易损件及耗机部件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

商品信息	商品名称	出厂编号			
客户信息	商品型号	生产日期			
销售信息	单位名称		联系人		
	地址		联系电话		
	销售商名称		联系人		
维修记录	地址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号			
客户信息	商品型号	生产日期			
销售信息	单位名称		联系人		
	地址		联系电话		
	销售商名称		联系人		
维修记录	地址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

执行标准：Q/NDL 40

合格证

检验员：_____

生产日期：_____

得力集团有限公司

DOLY GROUP

保留备用