

deLi得力


使用说明书

DL-1000

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这一系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止发生意外事故，特此告知您以下操作方法。

一、正确的使用方法及注意事项



本机只能使用T1030的专用纸张。

请不要将手伸进该机的任何开槽中以免伤手或损坏机器。当您插入纸张时请不要用力过大以免损坏机器或造成卡纸现象。

二、警告注意事项

 请将本机放置在干燥的地方，而且请不要靠近水源以免损坏机器或造成漏电。

 请勿将任何物品自行拆卸，改装，修理机器以免造成损坏或意外情况。

 请勿将手伸进任何开槽以免造成伤害。

 请勿将任何物品塞进任何开槽以免造成伤害。

 请勿将本机浸水，以免引起火灾或触电。



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。
(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。
(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入入纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。
(以免引起火灾。)



警告：有~~尘埃~~、~~油墨~~、~~染料~~、~~溶剂~~、~~油~~、~~水~~、~~酸~~、~~碱~~等物质时

请勿将纸张投入入纸口。

2 装箱清单

拆开包装箱后,请检查产品外观是否完好无损,清点所有配件。如有缺损,请与经销商联系!

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	脚轮	4个	放置于纸屑桶内

3 产品规格

货号	D606
额定电压	220V~/50Hz
额定功率 (W)	360
碎纸类型	段状
碎纸效果 (mm)	1x9
能否碎光盘	可碎光盘
碎纸能力 (70g/A4)(张)	7
碎纸速度 (m/min)	2.5
进纸宽度 (mm)	220
入光盘口宽度	122
纸桶容量 (L)	30
设备尺寸 (mm)	400×310×628
噪音 (dB)	70
连续工作时间 (min)	60

*测试数据为实验室所得,测试环境及工具的改变可能会导致结果偏差。

4 保养方法

1. 保养前必须拔掉电源插头;

2. 保养维护只限机器外部零件的清理;


3. 清洁外部时,注意不要让水滴滴入机器内部。

注:清洁机器外壳时,要用软布沾上软性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭,注意擦拭布不可
进入进纸口内,且不可使用汽油、苯类、稀释剂等有刺激性的溶剂和去污粉。

5 产品外形结构及名称

1. 光盘口

2. 电源口

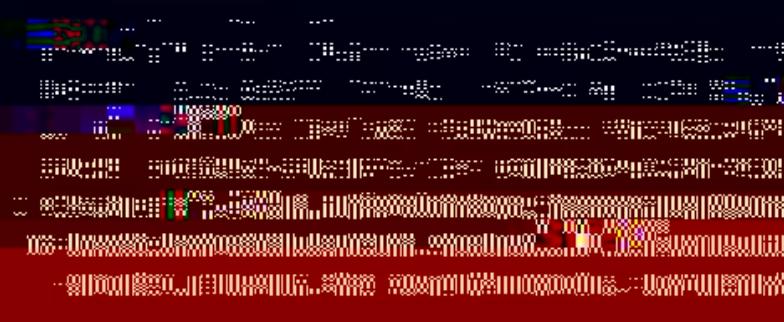

7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好，无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
	纸桶未推入预定位置	推入正确位置
工作	机器因长时间连续工作，电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数，重新放入碎纸口
反转	卡纸	选择“反转”按钮，将过量纸张退出
力不停	进纸口有纸屑和其他异物	清除干净
音大	地板中空或机器未放平衡	调整机器放位

如果机器故障状况用上述方法不能排除时，请立即停止使用，并切断电源，通知当地服务单位进行处理，**切勿擅自拆卸！**

收

请必将废旧的电子产品及包装材料送到专门的回收点，这样可以防止废物对

8 回

请

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
- 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - 超过保修有效期限的；
 - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：_____年____月____日

商品	商品名称			出厂编号	
信息	商品型号			生产日期	
客户 信息	单位名称			联系人	
	地址			联系电话	
销售 信息	销售商名称			联系人	
	地址			联系电话	
	销售日期			发票号码	
维修 记录	故障状况		维修结果	客户签字	维修人签字
					日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品	商品名称			出厂编号	
信息	商品型号			生产日期	

客户 信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售 信息	销售商名称		联系人	
	地址		联系电话	
	销售日期		发票号码	

维修 记录	故障状况		维修结果	客户签字	维修人签字	日期

特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

合格证

检 验 员：_____

生产日期：_____

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址：浙江省宁波市宁海县得力工业区

全国服务热线：400-810-1111

保留备用

