

审核


审核

审核

deli得力

使用说明书

碎纸机

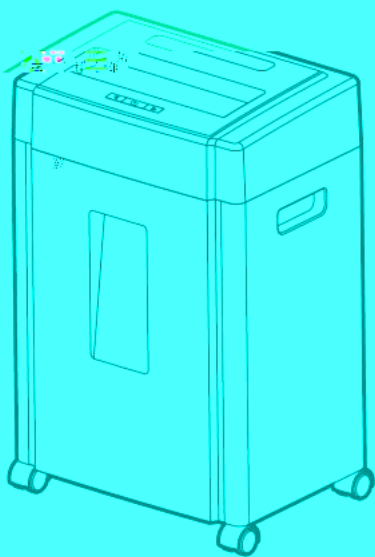

No.9904N

感谢您购买公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信，本系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前请仔细阅读本手册。

产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| 外壳 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 纸屑桶 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 电机 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 机芯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 线材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电路板 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求(由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量化)

1 警告注意事项



请将本机放置在平稳的地方，请注意不要翻倒。
(以免机器摔伤出现故障而不能正常使用。)



危险，请勿以任何方式自行分解、改造、修理机器。
(以免造成触电或意外受伤。)



危险，请勿湿手操作电源插头。
(以免造成触电或意外受伤。)



倒粉碎物、移走碎纸屑。一段时间不使用该机器时，请拔下插头，切断电源。
(以免引起火灾或触电。)



请勿向本机泼水。(以免引起火灾或触电。)



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。
(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。
(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入入纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。
(以免引起火灾。)

2 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
|----|-------|----|----|
| 1 | 碎纸机 | 1台 | |
| 2 | 使用说明书 | 1本 | |
| 3 | 脚轮 | 4个 | |

3 产品规格

| | |
|--------------------|-----------------|
| 货号 | 9904N |
| 额定电源 | AC220V/50Hz |
| 额定功率 (W) | 240 |
| 碎纸类型 | 段状 |
| 碎纸效果 (mm) | 4 × 30 |
| 能否碎光盘 | 可碎光盘 |
| 碎纸能力 (70g, A4) (张) | 12 |
| 碎纸速度 (m/min) | ≥1.8 |
| 入纸口宽度 (mm) | 220 |
| 纸屑桶容量 (L) | 20 |
| 机器外形尺寸 (mm) | 350 × 220 × 250 |
| 噪音 (dB) | ≤70 |
| 机器净重 (kg) | 9.15 |
| 连续工作时间 (min) | ≥10 |

*测试数据为得力实验室所得，测试环境及工具的改变可能会导致结果偏差。



1. 反转

2. 碎纸机

3. 碎纸

4. 碎纸出口

5. 废纸出口

6. 废纸出口

7. 废纸出口

8. 碎纸出口

9. 正传

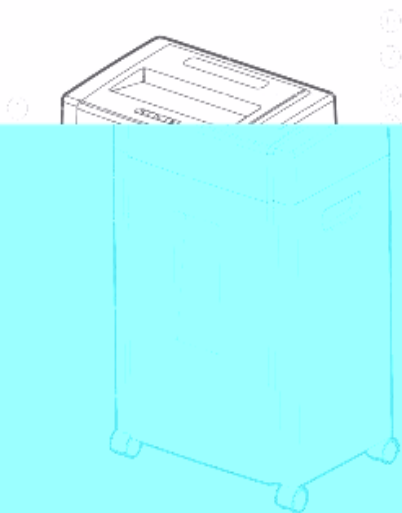


图 2 外形结构

1. 碎纸机为免充电，不能连接到外部。

6. 使用说明

1. 用随附的电源线连接到 220V 电源，按下背部电源开关“1”。
2. 按下顶部待机开关“2”按钮，指示灯亮起即可开始碎纸，碎完后自动待机，等待下一次碎纸。当您使用完毕后，请再按下待机按钮，指示灯熄灭。
3. 当您想终止正在粉碎的文件时，可按下自动废纸开关“反转”按钮，机器会反转将您的文件向下退出。
4. 当碎纸机过载产生卡纸时，机器会自动反转或手动按下“反转”按钮，退出纸张，适当减少碎纸张数后重新放入。
5. 机器连续大量碎纸会使电机温度过高，碎纸机自动停机（这是特设的电机过热自动保护功能）。自动停机后，等待一段时间（约1个小时）后，机器可重新工作。

7 常见故障分析及排除

| 故障现象 | 故障原因分析 | 故障排除方法 |
|------|--------------|--------|
| | 电源插头未插好, 无电源 | 插好电源 |

| | | | |
|-----|------------------------|-------------------|----|
| 工作 | 供电电压过低 | 提供额定工作电压 | 机器 |
| | 纸屑桶未推入预定位置 | 推入纸屑桶 | |
| | 机器因长时间连续工作, 电机过热进入保护状态 | 等待机器自然冷却 | |
| | 纸张太透明或太软 | 附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠 | |
| | 纸屑桶已满 | 清倒纸屑 | |
| | 过载负荷未解除 | 适当减少碎纸张数, 重新放入碎纸口 | |
| 反转 | 卡纸 | 选择“反转”按钮, 将过量纸张退出 | 机器 |
| 力不停 | 进纸口有纸屑和其他异物 | 清除干净 | 机器 |
| 音大 | 地板中空或松动 | | 机器 |

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品之用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的前提下故障时，由本公司根据故障情况提供免费维修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与填机发票是本公司向用户提供售后服务的凭证。此卡详细条款见下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
3. 以下所列情况之一者，本公司不承担保修责任：

1. 因不可抗力因素造成的故障；
2. 因用户自行拆卸、改装、修理、使用不当、私自更换零件、私自拆换附件、私自拆换附件之原因，造成故障的；

3. 因用户自行拆卸、改装、修理、使用不当、私自更换零件、私自拆换附件之原因，造成故障的；

4. 因用户自行拆卸、改装、修理、使用不当、私自更换零件、私自拆换附件之原因，造成故障的；

5. 因用户自行拆卸、改装、修理、使用不当、私自更换零件、私自拆换附件之原因，造成故障的；

| | | |
|----|------|------|
| 商品 | 商品名称 | 出厂编号 |
| 品牌 | 商品型号 | 生产日期 |
| 客户 | 单位名称 | |

维修记录

| 故障状况 | 维修结果 | 客户签字 | 维修人签字 | 日期 |
|------|------|------|-------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

此联沿虚线剪下，由经销商保管

| | | | | | |
|------|-------|------|------|-------|----|
| 商品信息 | 商品名称 | 出厂编号 | | | |
| | 商品型号 | 生产日期 | | | |
| 客户信息 | 单位名称 | 联系人 | | | |
| | 地址 | 联系电话 | | | |
| 销售信息 | 销售商名称 | 联系人 | | | |
| | 地址 | 联系电话 | | | |
| | 销售日期 | 发票号码 | | | |
| 维修记录 | 故障状况 | 维修结果 | 客户签字 | 维修人签字 | 日期 |
| | | | | | |
| | | | | | |

特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中更正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

合格证

检验员: _____

生产日期: _____

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



保留专用

版本: 1.0

日期: 2022年2月